




TonerProducts Nederland

Reset procedure voor uw Brother printer

Geachte klant,

Bij deze sturen wij u de reset procedure toe voor uw Brother printer.

Omdat er op deze toner cartridges van Brother geen chip zit, kan de printer niet elektronisch registreren dat er een nieuwe cartridge is geplaatst. Hiervoor zit in uw printer een mechanische methode wat dit doet. Hieronder ziet u hiervan een voorbeeld:

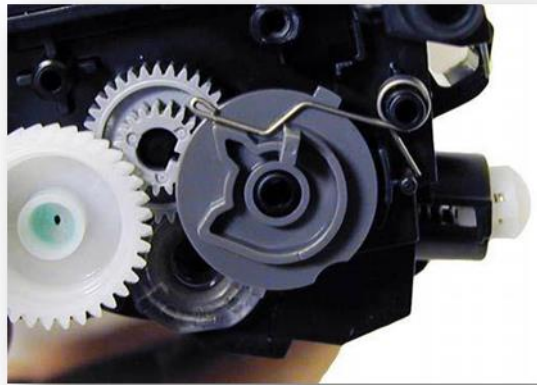

Deze afbeelding is ter illustratie en komt wellicht niet overeen met uw cartridge.

Wanneer dit mechanisme het veertje niet activeert, word de cartridge niet als "nieuw" herkend.

Dit kunt u handmatig op uw printer uitvoeren middels de volgende stappen:

1. Zet het apparaat aan.
2. Open de front cover die toegang geeft tot de toners
3. Duw op het sterretje * voor 5 seconden
4. Op het scherm verschijnt een nieuw menu.
5. Selecteer met "+" en "-" welke cartridge u wilt resetten
 - K = Black
 - C = Cyan
 - M = Magenta
 - Y = Yellow
 - STD = Standard Capacity Cartridge
 - HC = High Capacity Cartridge
 - SHC = Super High Capacity Cartridge.
6. De printer vraagt reset? "ja"
7. Sluit de front cover.