




TonerProducts Nederland

Reset procedure voor uw Brother printer

Geachte klant,

Bij deze sturen wij u de reset procedure toe voor uw Brother printer.

Omdat er op deze toner cartridges van Brother geen chip zit, kan de printer niet elektronisch registreren dat er een nieuwe cartridge is geplaatst. Hiervoor zit in uw printer een mechanische methode wat dit doet. Hieronder ziet u hiervan een voorbeeld:

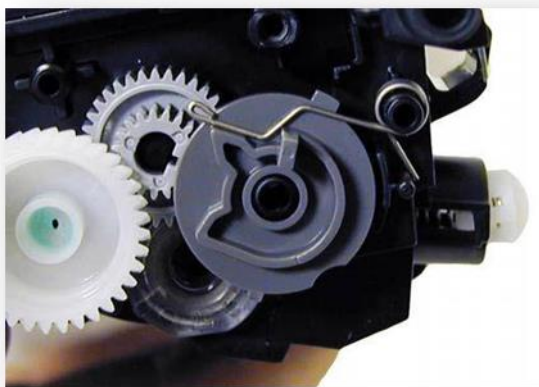

Deze afbeelding is ter illustratie en komt wellicht niet overeen met uw cartridge.

Wanneer dit mechanisme het veertje niet activeert, word de cartridge niet als “nieuw” herkend.

Dit kunt u handmatig op uw printer uitvoeren middels de volgende stappen:

Deze procedure is van toepassing op de Brother MF-7320N printer.

1. Zet het apparaat aan.
2. Open de klep aan de voorzijde, zodat u toegang heeft tot de toner.
3. Druk op de knop “Wis / Clear”.
4. U krijgt de melding om de drum te vervangen. Druk nu op “*”.
5. Druk hierna snel achter elkaar de “0” en de “0” alsof u het cijfer 00 intoetst.
6. Op het display komt nu de melding “Accepted” te staan.
7. Sluit de klep.
8. Veel printplezier !